

## ASCII Táblázat




## HASZNÁLATI UTASÍTÁS



593-3325XE-004


## Vonalkódolvasó áttekintés

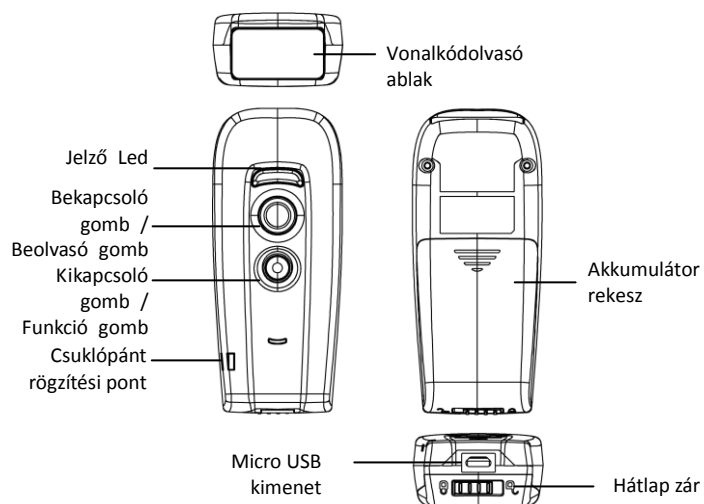

Description	Function
Vonalkódolvasó ablak	Vörös sugarat bocsát ki a vonalkódolvasáshoz
Jelző LED	Olvasási státuszt jelez
Bekapcsoló gomb / Beolvasó gomb	Tartsa lenyomva 1 másodpercig, amíg hosszú csippanást nem hall, ahhoz hogy bekapcsolja. Csak nyomja meg a gombot vonalkód beolvasáshoz
Kikapcsoló gomb	Tartsa lenyomva 1 másodpercig a kikapcsoláshoz, amíg két rövid csippanást nem hall.
Csulklópánt rögzítési pont	Csulklópánt rögzítésére használható
Akkumulátor rekesz	Az akkumulátor itt található
Micro USB kimenet	Töltésre és kommunikációra használendő
Hátlap zár	Biztosítja az akkumulátor rekeszt

## Csomagolás tartalma

A vonalkódolvasó kivitelétől függően a csomagolás tartalma változhat.

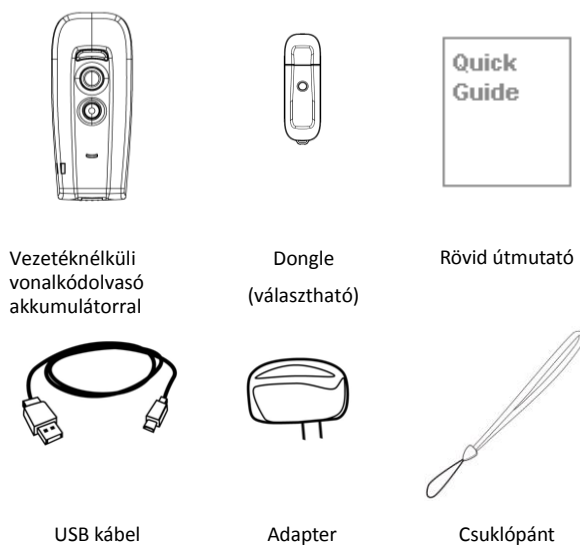

\*Megjegyzés: A termék megjelenése eltérhet a képektől ezen az oldalon.

## Figyelmeztetés

Ezen anyaggal kapcsolatban garancia nem érvényesíthető, beleértve, de nem kizárólag, az értékesíthetőségi garanciát vagy az adott célra való használhatóságot. Nem vagyunk felelősek az esetlegesen itt előforduló hibákért vagy az esetleges vagy járulékos károkkért, amelyet ezen anyag használata, kivetele, kialakítása okozhat.

### Lézer biztonság

A lézer olvasó megfelel az IEC 60825-1 biztonsági standard szerinti 2.osztályú lézer terméknek.

# Eszköz párosítása

## Média billentyűzet üzemmód

A multimédia billentyűzet üzemmód, lehetővé teszi a képernyőbillentyűzet megjelenítését a mobilkészüléken, ha megnyomja a vonalkódolvasó funkció gombot.

1. Kapcsolja be a vonalkódolvasót és engedélyezze a "Multimédia billentyűzet üzemmódot".



Start



Multimédia billentyűzet  
üzemmód



Befejezés

2. Engedélyezze a vezeték nélküli kapcsolatot a gazdagépen és állítsa be a további vezeték nélküli eszközök felderítését a környezetben.
3. A vonalkódolvasónak a felderíthető eszközök listáján kell megjelennie. A vonalkódolvasó alapértelmezett neve "Z-325X". Válassza ki a "Z-325X"-öt a listán.
4. A vonalkódolvasóval olvassa be az előző fejezetben szereplő ASCII táblázatról a pin kódot. Például, ha a pin kód "0111", olvassa be a "0", "1", "1", "1" -et az ASCII vonalkódok közül.
5. Jóváhagyáshoz olvassa be az "enter" vonalkódját.

## SPP Slave üzemmód (számítógép, mint gazdagép)

1. Kapcsolja be a gazdagépet és aktiválja a vezeték nélküli kapcsolatát.
2. Válassza ki a "Vezeték nélküli eszköz hozzáadása" menüt vagy nyissa meg a hozzáadható BT eszközök menüt.
3. Kapcsolja be a vonalkódolvasót és programozza fel az "SPP Slave üzemmód" kóddal.



Start



Vonalkódolvasó SPP Slave



Befejezés

enable

4. Az eszközök fülön, kattintson a hozzáadásra és nyissa meg a vezeték nélküli eszköz hozzáadása varázslót.
5. Válassza ki "Az eszközöm be van állítva és megtalálható." majd kattintson a Tovább-ra.
6. A vonalkódolvasónak láthatónak kell lennie a felfedezhető eszközök listáján. Az eszköz alapértelmezett neve "Z-325X". Válassza ki a "Z-325X"-et és kattintson a "Tovább"-ra.
7. Válassza ki az "Engedd kiválasztani a saját jelszavamat" menüpontot és adja meg a pin kódot. Az alapértelmezett pin kód "12345678".
8. Kattintson a "Tovább"-ra. Egy rövid csippanást fog hallani a csatlakozást követően.

## BT HID(Emberi Interfész eszköz) / Okostelefon üzemmód

1. Kapcsolja be a vonalkódolvasót és programozza fel "BT HID üzemmódra", amennyiben szükséges. Okostelefon csatlakoztatásához (például iPhone, Android), az okostelefon üzemmódnak is aktívnak kell lennie.

\*Megjegyzés: A vonalkódolvasó alapértelmezetten BT HID üzemmódra van programozva.



Start



BT HID üzemmód



Okostelefon üzemmód



Befejezés

2. Engedélyezze a vezeték nélküli kapcsolatot a gazdagépéhez és állítsa be a környező vezeték nélküli eszközök felderítését.
3. A vonalkódolvasót a felderíthető eszközök listáján találja. A vonalkódolvasó alapértelmezett megnevezése "Z-325X". Válassza ki a "Z-325X"-et a listáról.
4. A pin kód beviteléhez használja a vonalkódolvasót és olvassa be az ASCII táblázat elemeit az előző fejezet szerint. Például, ha a pin kód "0111", olvassa be a "0", "1", "1", "1" -et az ASCII vonalkódok közül.
5. Olvassa be az Enter vonalkódot jóváhagyáshoz.
6. Kapcsolódás után rövid csippanást fog

## SPP Master Üzem mód (Vonalkódolvasó, mint gazdagép)

1. Kapcsolja be a távoli eszközt tartsa a címét készenlétben a kezében és tegye felfedezhetővé.
2. Programozza fel a vonalkódolvasót az "SPP Master üzemmód" vonalkóddal.



Start



Vonalkódolvasó SPP Master engedélyezés

3. Olvassa be a "Vezetéknélküli cím beállítása" vonalkódot.



Vezetéknélküli cím beállítása  
(csak SPP Master üzemmódban)

4. Használja az ASCII táblázatot az előző fejezetben a 12 számjegyű vezetéknélküli cím megadásához. Például, ha a cím "011B1345600", akkor olvassa be a "0", "0", "1", "1", "B", "1", "3", "4", "5", "6", "0", "0" számjegyeket az ASCII vonalkód címkékből vagy olvassa be a cím vonalkód címkéjét ha rendelkezésre áll.



5. Olvassa be a "Beállítások jóváhagyása" vonalkódot a cím eltárolásához.



Beállítások jóváhagyása(a cím és a pin kód beállításához szükséges)

6. Állítsa be és olvassa be a pin kódot, ha szükséges. Olvassa be a "Slave párosítása szükséges (SPP Master)" vonalkódot a párosítás megkezdéséhez.



Slave párosítása szükséges (SPP Master)

## Biztonságos egyszerű párosítás

Engedélyezze ezt a funkciót a gazdagéphez pin kód nélkül való csatlakozáshoz Multimédia Billentyűzet üzemmódban, SPP Slave üzemmódban vagy SPP Master üzemmódban, amennyiben a gazdagépe ezt lehetővé teszi.



Start



SPP üzemmód engedélyezése



SPP üzemmód tiltása





Befejezés

## Az eszköz töltése

### Akkumulátor beépítése

1. Nyissa ki a hátlap zárat, majd távolítsa el a hátlapot. Ezután helyezze be az akkumulátort.



2. A hátlapot helyezze vissza a vonalkódolvasóra és a hátlap zárat kapcsolja zárt pozícióba.

### Akkumulátor töltése

Két módszert használhat a vonalkódolvasó töltésére USB kábel segítségével.

- Gazdagép USB
  - Adapter
1. Csatlakoztassa a micro USB csatlakozót közvetlenül a szkennert.
  2. Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a gazdagéphez a töltés megkezdéséhez. Az USB kábelt csatlakoztathatja adapterhez is.
  3. Az akkumulátor töltésének megkezdését a vonalkódolvasó állapotjelző LED-jének villogása jelzi.
  4. A LED állandó zöld fénye jel, hogy a töltés befejeződött.